



# Manuel d'instructions



**Lave-vaisselle frontal revêtement  
simple 50x50 - 400 V  
QQI 52 T**

# TABLE DES MATIÈRES

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>2. DONNÉES TECHNIQUES</b>                                            | <b>3</b>  |
| <b>3. EMPLACEMENT DE L'ÉLECTRICITÉ</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>4. MESURES DE SÉCURITÉ DU POINT DE VUE DE LA PROTECTION INCENDIE</b> | <b>3</b>  |
| <b>5. INSTALLATION</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>6. RACCORDEMENT D'EAU</b>                                            | <b>4</b>  |
| <b>7. CONNEXION DU CÂBLE ÉLECTRIQUE AU RÉSEAU</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>8. MODE D'EMPLOI</b>                                                 | <b>10</b> |
| <b>9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b>                                        | <b>18</b> |

## 1. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Décret du Ministère de santé. 38/21 Sb. Règlement 197/26/CE - Règlement REACH, 1935/24/CE - Règlement relatif au contact alimentaire.

Les produits répondent aux exigences du §26 de la loi n° 258/2 telle qu'en vigueur. Les produits répondent aux exigences de la directive RoHS 215/863/UE, 1/211, 517/214, 215/194, 215/195.

Attention, le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant d'une mauvaise installation, d'interventions ou de modifications inappropriées, d'un entretien insuffisant, d'une utilisation incorrecte, ou encore d'autres causes mentionnées dans les conditions générales de vente. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel et doit être manipulé par des personnes qualifiées. Les parties qui ont été réglées et sécurisées par le fabricant ou un technicien agréé ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur.

## 2. DONNÉES TECHNIQUES

L'étiquette de données techniques est située sur le panneau latéral ou arrière de l'appareil. Avant l'installation, étudiez le schéma de câblage et toutes les informations suivantes dans les instructions ci-jointes.

| Largeur nette [mm]        | Profondeur nette [mm] | Hauteur nette [mm]    | Poids net [kg] |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 575                       | 820                   | 820                   | 54.00          |
| Puissance électrique [kW] | Alimentation          | Volume de la cuve [L] |                |
| 5.400                     | 400 V / 3N - 50 Hz    | 20                    |                |

## 3. EMPLACEMENT DE L'ÉLECTRICITÉ

Pour le bon fonctionnement et le placement de l'appareil, il est nécessaire de respecter toutes les normes prescrites suivantes pour le marché concerné. Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Placez l'appareil sur une surface horizontale (dénivelé maximum jusqu'à 2°). Les petites irrégularités peuvent être nivelées avec des pieds réglables. Si l'appareil est placé de manière à être en contact avec les parois des meubles, ceux-ci doivent résister à une température allant jusqu'à 60°C. L'installation, le réglage, la mise en service doivent être effectués par une personne qualifiée et autorisée à effectuer de telles opérations, selon les normes en vigueur. L'appareil peut être installé individuellement ou en série avec d'autres appareils de notre fabrication. Une distance minimale de 10 cm doit être respectée par rapport aux matériaux inflammables. Dans ce cas, des aménagements appropriés doivent être prévus pour garantir une isolation thermique adéquate des parties inflammables. L'appareil doit être installé uniquement sur une surface ininflammable ou contre un mur ininflammable. **Les composants de l'appareil sécurisés par le fabricant ou son représentant ne doivent pas être modifiés par le personnel effectuant l'installation de l'appareil.**

## 4. MESURES DE SÉCURITÉ DU POINT DE VUE DE LA PROTECTION INCENDIE

- l'appareil ne peut être utilisé que par des adultes
- l'appareil peut être utilisé en toute sécurité conformément aux normes suivantes :  
Protection contre l'incendie dans les zones présentant un risque ou un danger particulier  
Protection contre les effets de la chaleur

- l'appareil doit être placé de manière à ce qu'il repose ou soit suspendu fermement sur une surface non combustible

Les objets contenant des substances inflammables ne doivent pas être placés sur l'appareil à une distance inférieure à une distance de sécurité de celui-ci (la plus petite distance entre l'appareil et les substances inflammables est de 10 cm).

Tableau : degré d'inflammabilité des matériaux de construction inclus dans st. inflammabilité des substances et produits

| Degré d'inflammabilité      | Matériaux de construction                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A - ininflammable           | granit, grès, béton, brique, carreaux de céramique, plâtre                         |
| B - Difficile à inflammer   | Acumin, Héraclite, Lihnos, Itaver                                                  |
| C1 - hautement inflammable  | bois, bois dur, contreplaqué, papier dur, umakart                                  |
| C2 - modérément inflammable | panneaux de particules, solodur, panneaux de liège, caoutchouc, revêtements de sol |
| C3 - Facilement inflammable | panneaux en fibres de bois, polystyrène, polyuréthane, PVC                         |

- des informations sur le degré d'inflammabilité des matériaux de construction courants sont données dans le tableau ci-dessus. Les appareils doivent être installés de manière sécuritaire. Lors de l'installation, les règles de conception, de sécurité et d'hygiène pertinentes doivent également être respectées selon :
- sécurité incendie des appareils locaux et des sources de chaleur
- protection contre l'incendie dans les locaux présentant un risque ou un danger particulier
- protection contre les effets de la chaleur

## 5. INSTALLATION

**Important :** Le fabricant n'offre aucune garantie pour les défauts résultant d'une utilisation incorrecte, du non-respect des instructions contenues dans le manuel d'utilisation ci-joint et d'une mauvaise manipulation des appareils. L'installation, les modifications et les réparations des appareils pour grandes cuisines, ainsi que leur démontage en raison d'un possible dommage au raccordement de gaz, ne peuvent être effectués que sur la base d'un contrat de maintenance. Ce contrat peut être conclu avec un revendeur autorisé, tout en respectant les prescriptions techniques et les normes, ainsi que les règles concernant l'installation, l'alimentation électrique, le raccordement au gaz et la sécurité au travail. Instructions techniques d'installation et de réglage, à utiliser UNIQUEMENT par des techniciens spécialisés. Les instructions qui suivent se réfèrent à un technicien qualifié pour l'installation afin d'effectuer toutes les opérations de la manière la plus correcte et selon les normes en vigueur. Toute activité liée à la régulation, etc. doit être effectuée uniquement avec l'appareil déconnecté du réseau. S'il est nécessaire de maintenir l'appareil sous tension, il faut faire preuve de la plus grande prudence. Le type d'appareil pour l'évacuation est déclaré sur l'étiquette signalétique, il s'agit d'un appareil A1.

## 6. RACCORDEMENT D'EAU

Le raccordement à l'eau se fait à l'aide de tuyaux d'arrivée avec un filetage G1/2. L'alimentation en eau doit être équipée de fermetures séparées, librement accessibles et à portée de l'appareil. Le dispositif comprend des clapets anti-retour. L'eau destinée au remplissage de l'espace du duplicateur doit être adoucie - maximum de 5° sur l'échelle française de dureté de l'eau. La pression de l'eau fournie doit être comprise entre 50 et 300 kPa.

## 7. CONNEXION DU CÂBLE ÉLECTRIQUE AU RÉSEAU

Installation de l'alimentation électrique - cette alimentation doit être sécurisée séparément. Et ceci avec le disjoncteur correspondant du courant nominal en fonction de la puissance absorbée de l'appareil installé. Vérifiez la consommation électrique de l'appareil sur l'étiquette de production située sur le panneau arrière (ou sur le côté) de l'appareil. Le conducteur de terre connecté doit être plus long que les autres conducteurs. L'appareil doit être connecté directement au réseau, il est essentiel d'insérer un interrupteur entre l'appareil et le réseau, avec une distance minimale de 3 mm entre les contacts, conforme aux normes en vigueur et à la charge. Le conducteur de mise à la terre (jaune-vert) ne doit pas être interrompu par cet interrupteur. Si l'appareil est destiné à être connecté à une prise, il doit être branché au réseau uniquement si la prise dispose d'une protection adéquate. Dans tous les cas, le câble d'alimentation doit être placé de manière à ce qu'il n'atteigne en aucun point une température de 50 degrés supérieure à celle de l'environnement. Avant de connecter l'appareil au réseau, il faut d'abord s'assurer que :








- le disjoncteur d'alimentation et la distribution interne peuvent supporter la charge actuelle de l'appa-




reil (voir étiquette matricielle)

- le tableau de distribution est équipé d'une mise à terre efficace conformément aux normes et aux conditions fixées par la loi
- la prise ou l'interrupteur de l'alimentation est facilement accessible depuis l'appareil
- L'alimentation électrique de l'appareil doit être réalisée dans un matériau résistant à l'huile

**Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect de ces normes et en cas de violation des principes ci-dessus. Avant la première utilisation, vous devez nettoyer l'appareil, voir chapitre nettoyage et entretien. L'appareil doit être mis à la terre à l'aide d'une vis portant une marque de mise à la terre.**

- Ne branchez pas la prise d'alimentation dans la prise électrique et ne la retirez pas de la prise avec les mains mouillées ou en tirant sur le câble d'alimentation !
- N'utilisez pas de rallonges ni de prises multiples.
- **Le point de connexion du réseau doit avoir l'impédance maximale  $Z_{MAX} = 0,042 + j 0,026 \Omega$  pour les conducteurs de phase et  $0,028 + j 0,017 \Omega$  pour le conducteur neutre.**

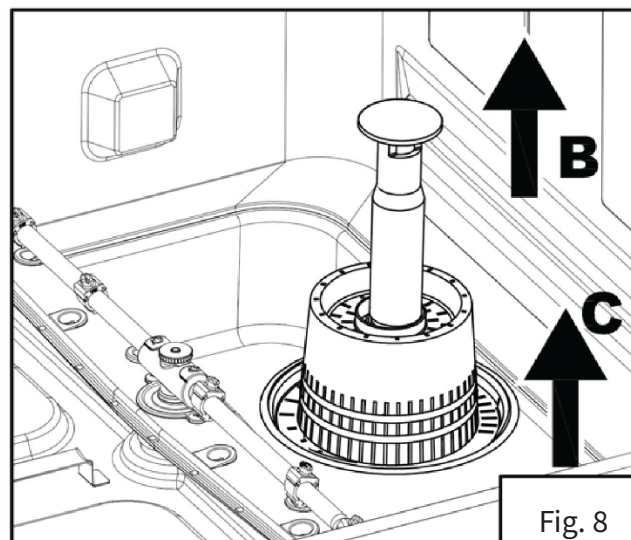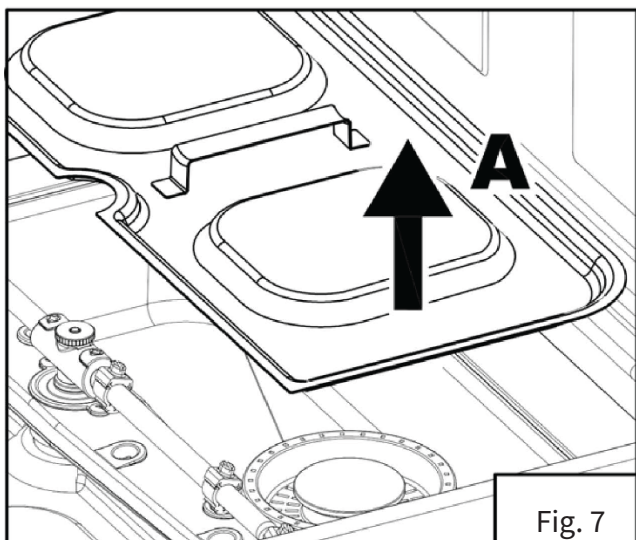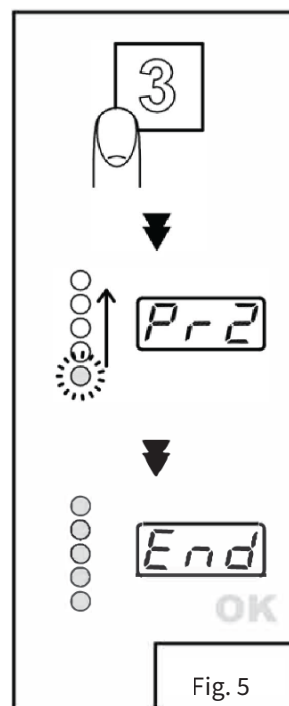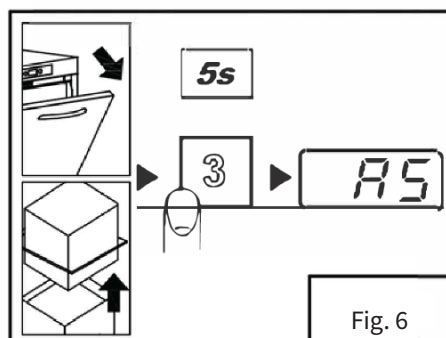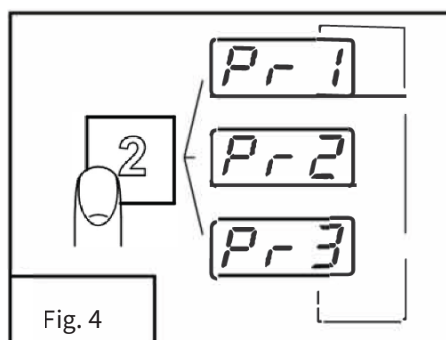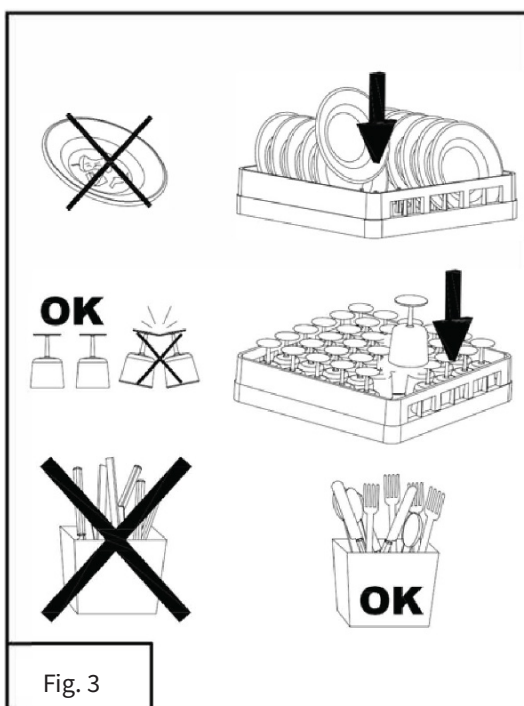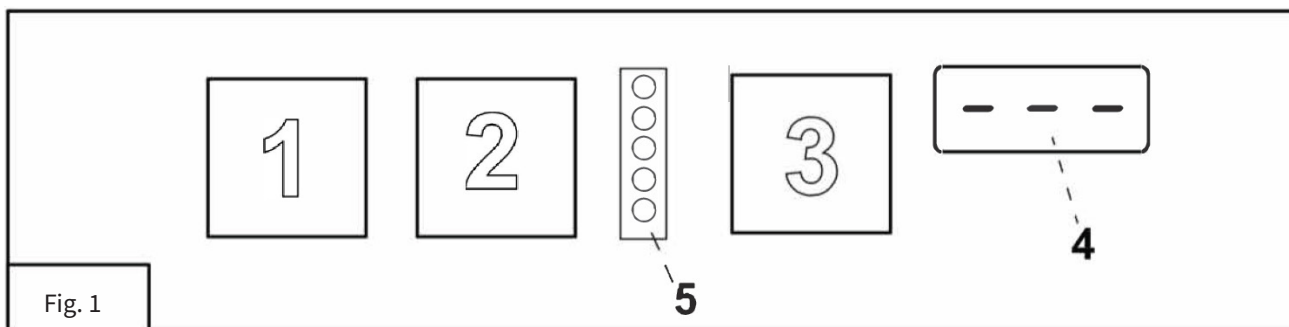

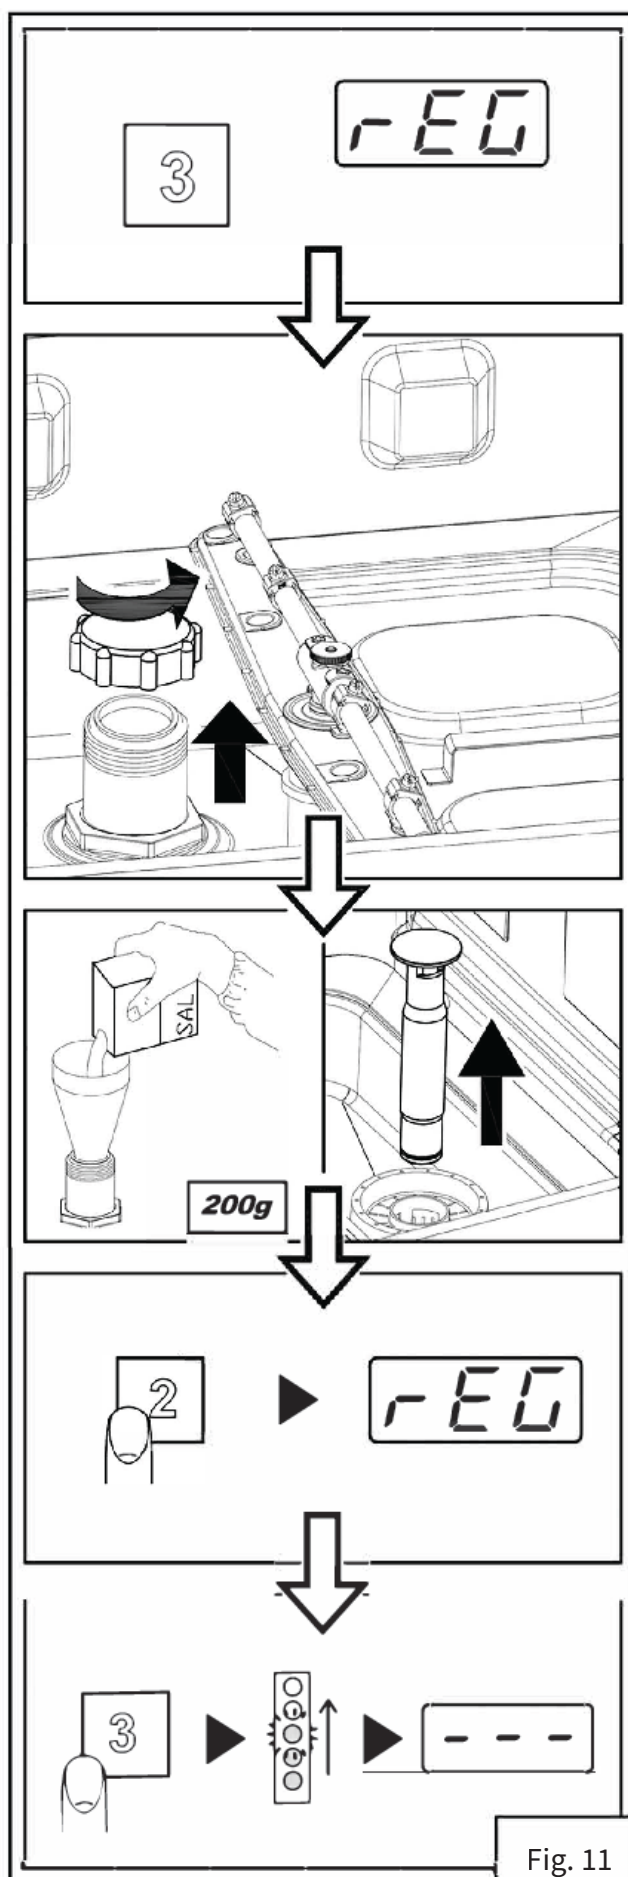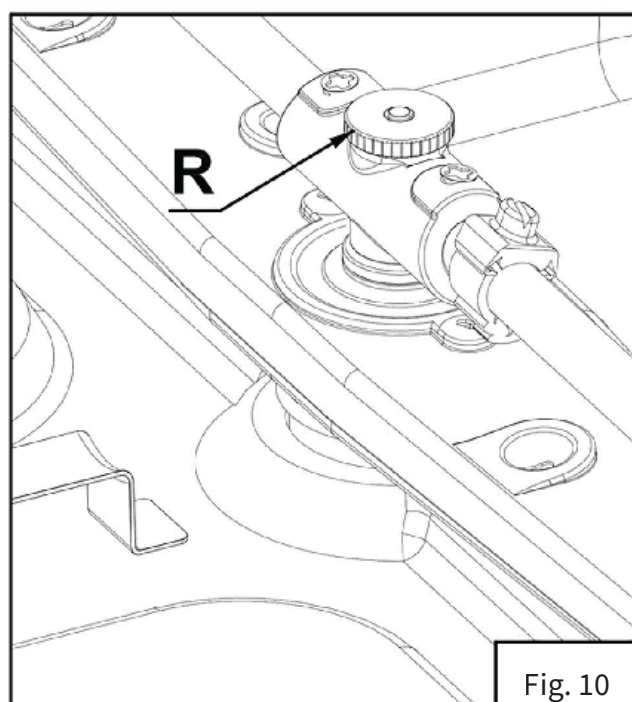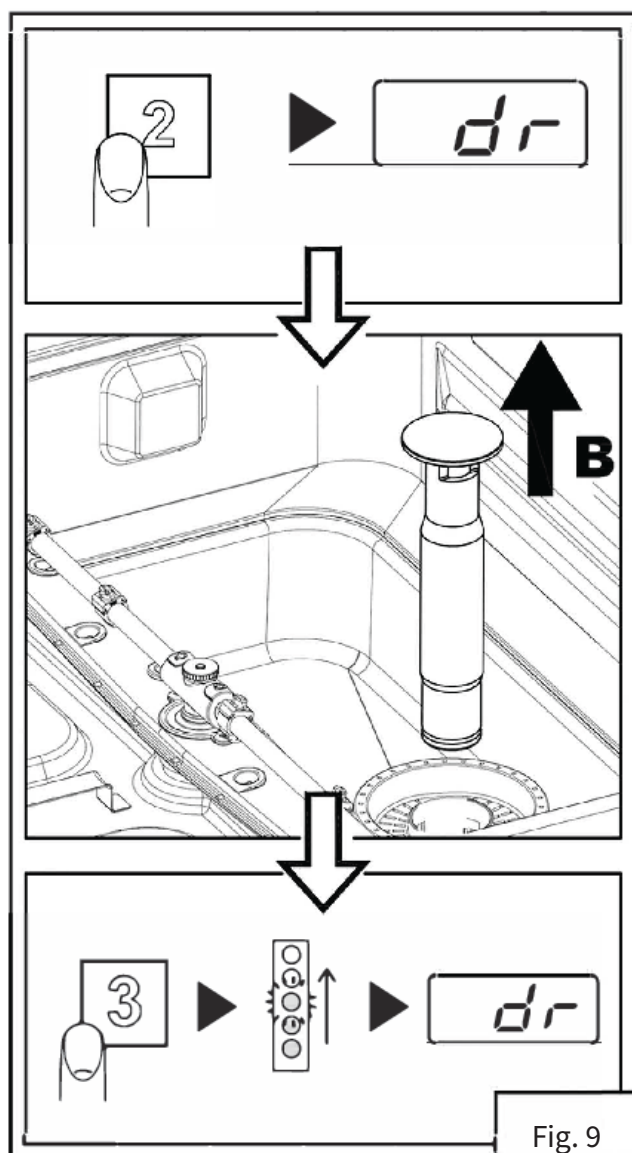

| Programme de lavage | Affichage à l'écran | Programme de lavage                         | Po- | QQI 37; QQI 42 |              |               |           | QQI 37P; QQI 42P |              |               |           |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----|----------------|--------------|---------------|-----------|------------------|--------------|---------------|-----------|
|                     |                     |                                             |     | sec            | Temp. lavage | Temp. rincage | L/pa-nier | sec              | Temp. lavage | Temp. rincage | L/pa-nier |
| Programme 1         | PR1                 | Court                                       |     | 60             | 60           | 65            | 1,6       | 60               | 60           | 65            | 1,6       |
| Programme 2         | PR2                 | Moyen                                       |     | 120            | 60           | 65            | 1,6       | 120              | 60           | 65            | 1,6       |
| Programme 3         | PR3                 | Long                                        |     | 150            | 60           | 80            | 1,6       | 150              | 60           | 80            | 1,6       |
| Lavage en continu   | LO                  | Lavage en continu                           |     | /              | /            | /             | /         | /                | /            | /             | /         |
| Auto-nettoyage      | DR                  | Auto-nettoyage rapide                       |     | 90             | .            | .             | 1,6       | /                | /            | /             | /         |
| ProClean            | CLE                 | Nettoyage et vidange automatiques intensifs |     | /              | /            | /             | /         | 300              | .            | .             | 9,6       |
| ProDrain            | drA                 | Vidange automatique                         |     | /              | /            | /             | /         | 90               | .            | .             | .         |

| Programme de lavage | Affichage à l'écran | Programme de lavage                         | Po- | QQI 52; QQI 52T |              |               |           | QQI 52; QQI 52TP |              |               |           |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|---------------|-----------|------------------|--------------|---------------|-----------|
|                     |                     |                                             |     | sec             | Temp. lavage | Temp. rincage | L/pa-nier | sec              | Temp. lavage | Temp. rincage | L/pa-nier |
| Programme 1         | PR1                 | Court                                       |     | 60              | 60           | 80            | 2,1       | 60               | 60           | 80            | 2,1       |
| Programme 2         | PR2                 | Moyen                                       |     | 120             | 60           | 80            | 2,1       | 120              | 60           | 80            | 2,1       |
| Programme 3         | PR3                 | Long                                        |     | 150             | 60           | 80            | 2,1       | 150              | 60           | 80            | 2,1       |
| Lavage en continu   | LO                  | Lavage en continu                           |     | 600             | 60           | 80            | 2,1       | 600              | 60           | 80            | 2,1       |
| Auto-nettoyage      | DR                  | Auto-nettoyage rapide                       |     | 120             | .            | .             | 2,1       | /                | /            | /             | /         |
| ProClean            | CLE                 | Nettoyage et vidange automatiques intensifs |     | /               | /            | /             | /         | 300              | .            | .             | 22        |
| ProDrain            | drA                 | Vidange automatique                         |     | /               | /            | /             | /         | 120              | .            | .             | .         |

| Programme de lavage | Affichage à l'écran | Programme de lavage                         | Po- | QQI 102 |              |               |           | QQI 102P |              |               |           |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|-----------|
|                     |                     |                                             |     | sec     | Temp. lavage | Temp. rincage | L/pa-nier | sec      | Temp. lavage | Temp. rincage | L/pa-nier |
| Programme 1         | PR1                 | Court                                       |     | 60      | 60           | 80            | 2,1       | 60       | 60           | 80            | 2,1       |
| Programme 2         | PR2                 | Moyen                                       |     | 120     | 60           | 80            | 2,1       | 120      | 60           | 80            | 2,1       |
| Programme 3         | PR3                 | Long                                        |     | 150     | 60           | 80            | 2,1       | 150      | 60           | 80            | 2,1       |
| Lavage en continu   | LO                  | Lavage en continu                           |     | 600     | 60           | 80            | 2,1       | 600      | 60           | 80            | 2,1       |
| Auto-nettoyage      | DR                  | Auto-nettoyage rapide                       |     | 120     | .            | .             | 2,1       | /        | /            | /             | /         |
| ProClean            | CLE                 | Nettoyage et vidange automatiques intensifs |     | /       | /            | /             | /         | 300      | .            | .             | 17        |
| ProDrain            | drA                 | Vidange automatique                         |     | /       | /            | /             | /         | 120      | .            | .             | .         |
|                     |                     | Nettoyage et vidange automatiques intensifs |     |         |              |               |           |          |              |               |           |
|                     |                     | Vidange automatique                         |     |         |              |               |           |          |              |               |           |

## Raccordement électrique

- L'alimentation électrique doit être équipée d'un disjoncteur omnipolaire (interrupteur principal) permettant d'interrompre tous les contacts, y compris le conducteur neutre, avec un écart entre les contacts d'au moins 3 mm, ainsi que d'un fusible thermique ou de fusibles dimensionnés pour la puissance nominale indiquée sur la plaque signalétique de la machine.
- L'interrupteur principal doit être monté sur une ligne électrique à proximité de l'équipement et ne peut être connecté qu'à un seul appareil.
- La tension et la fréquence du réseau doivent correspondre aux données de l'étiquette signalétique.

- L'installation doit comprendre un système de mise à la terre conforme aux codes de sécurité électrique en vigueur afin de protéger l'opérateur et l'appareil lui-même.

Le câblage électrique de l'unité H07RN-F ne doit pas être soumis à des contraintes de traction ou de compression dans des conditions normales de fonctionnement ou d'entretien.

- L'appareil doit être raccordé au système équipotentiel à l'aide de la vis portant le symbole.
- Le câble équipotentiel doit avoir une section de 10 mm<sup>2</sup>.
- Respecter les polarités indiquées sur le schéma de câblage.
- Pour plus d'informations, voir le schéma de câblage électrique.

N'utilisez pas de prises multiples, d'adaptateurs, de câbles dont la section est insuffisante ou inadaptée, ni de rallonges qui ne sont pas conformes aux réglementations en vigueur pour les installations électriques.

#### Raccordement du circuit d'eau

L'appareil doit être raccordé à l'alimentation en eau au moyen d'un tuyau flexible. Une vanne d'arrêt (robinet) doit être installée entre l'alimentation en eau et l'électrovanne de l'appareil.

Le robinet doit être proche de l'appareil.

- L'alimentation en eau, la température et la pression doivent être conformes aux données techniques figurant sur l'étiquette signalétique de la machine.
- Si la dureté de l'eau est supérieure à 8 dH (14 F), il est recommandé d'utiliser l'adoucisseur d'eau intégré (disponible sur demande). Si la dureté de l'eau est supérieure à 35 F (19,5 dH), installer un adoucisseur d'eau externe en aval de l'électrovanne.
- Si l'eau présente une concentration minérale résiduelle très élevée et une conductivité élevée, nous recommandons d'installer un système de déminéralisation.

#### Raccordement au tuyau d'évacuation

La conduite d'évacuation doit être constituée d'un siphon à écoulement libre, adapté à la capacité de débit du tuyau de vidange fourni avec l'appareil. Le tuyau doit pouvoir atteindre la jauge sans être tendu, restreint, plié, écrasé, comprimé ou déformé de quelque manière que ce soit.

- L'évacuation de la cuve repose sur la gravité, c'est pourquoi la jauge d'évacuation doit être située plus bas que la base de l'appareil.
- Si l'évacuation ne peut pas être placée plus bas que la base de l'appareil, vous pouvez utiliser une version avec pompe de vidange (disponible sur demande).
- Dans ce cas, le raccord de vidange ne doit pas être installé à une hauteur supérieure à 1 m.
- Vérifiez toujours que l'évacuation fonctionne correctement et qu'elle n'est pas obstruée.
- Toute autre solution doit être approuvée au préalable par le fabricant.

#### Produit de rinçage et détergent

Le produit de rinçage et le détergent sont dosés dans la machine par un doseur intégré (selon le modèle).

- Le dosage est réglé par l'installateur en fonction de la dureté de l'eau, qui calibre également les doseurs.
- Avant leur calibration, remplissez les conduites d'alimentation du doseur avec le produit approprié.
- Les unités sont calibrées directement via le panneau de commande.
- Le niveau de liquide dans le réservoir doit être suffisant pour assurer une bonne pénétration ; ne laissez pas le réservoir se vider complètement ni ne le remplissez avec un produit corrosif ou contaminé.

N'utilisez JAMAIS de détergents à base de CHLORE ou d'HYPOCHLORITE.

Nous recommandons l'installation d'un distributeur automatique de détergent.

## 8. MODE D'EMPLOI

Fig. 1

Clé et symboles

- 1 - BOUTON MARCHE/ARRÊT
- 2 - BOUTON DE SÉLECTION DES PROGRAMMES
- 3 - BOUTON DE DÉMARRAGE
- 4 - AFFICHAGE DES INFORMATIONS
- 5 - BARRE D'ÉTAT (LED)

Mise en marche du lave-vaisselle

Fig. 2

- Mettez l'interrupteur principal en marche et ouvrez l'arrivée d'eau externe.
- Le cas échéant, vérifiez la présence d'un trop-plein.
- Appuyez sur ON/OFF (1).
- L'AFFICHAGE D'INFORMATION (4) s'allume et Pr 1 s'allume.
- Le remplissage démarre automatiquement lorsque le lave-vaisselle est mis en marche.
- Le point sur l'écran clignote jusqu'à ce que le niveau soit atteint.
- Le voyant d'état (5) s'allume de haut en bas pour indiquer que le lave-vaisselle chauffe.
- Lorsque la température de fonctionnement est atteinte, le voyant BARRE D'ÉTAT (5) reste allumé avec le deuxième voyant à partir du bas.
- Des conditions de lavage optimales ont ainsi été obtenues.

Remplissage des paniers

Fig. 3

Pour garantir le bon fonctionnement du lave-vaisselle, suivez les règles décrites ci-dessous :

- Utilisez un panier adapté, remplissez-le sans le surcharger et sans faire se chevaucher les plats.
- Rincez toujours la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle ; ne mettez pas au lave-vaisselle de la vaisselle contenant des résidus secs ou solides.
- Placez la vaisselle vide dans le compartiment, le fond vers le haut.
- Placez les assiettes et autres ustensiles dans le compartiment incliné, la surface intérieure tournée vers le haut.
- Placez les couverts dans le panier à couverts, le manche tourné vers le bas.
- Ne mettez pas l'argenterie et les couverts en acier inoxydable dans le même panier à couverts, car l'argent se ternit et peut corroder l'acier.
- Lavez la vaisselle immédiatement après l'avoir utilisée afin d'éviter que les résidus alimentaires ne durcissent et ne collent à la vaisselle.
- N'utilisez que des ustensiles de cuisine robustes et résistants au lave-vaisselle.

Cycle de sélection et de lancement

- Appuyez plusieurs fois sur PROGRAM SELECT (2), sélectionnez le cycle de lavage adapté à la vaisselle que vous allez laver ; l'écran affiche le numéro du cycle sélectionné (Fig. 4).

- Pour démarrer ce programme, appuyez sur START (3) ; la BARRE D'ÉTAT (5) clignote et remonte de bas en haut pour indiquer la progression du programme.
- Lorsque le cycle est terminé, la barre s'allume en vert (Fig. 5).
- Pour un séchage rapide, retirez le panier du lave-vaisselle dès la fin du cycle.
- Pour terminer le cycle de lavage plus tôt, appuyez sur START (3).

REMARQUE Pour la version avec capot, le démarrage automatique est automatiquement activé après le premier cycle de travail ; les cycles suivants sont automatiquement activés lorsque le capot est fermé. Ce mode de fonctionnement est indiqué sur l'écran par „AS“.

### Lavage en profondeur (6 min.)

- Il s'agit d'un cycle prolongé, dont la durée varie selon le type de modèle.
- Durée du cycle 6 minutes

### Démarrage du cycle automatique

Cette fonction permet de démarrer automatiquement le cycle sélectionné lorsque la porte est fermée. Pour l'activer, procédez comme suit (Fig. 6) :

- Si elle n'est pas disponible par défaut, la fonction doit d'abord être activée via le menu Paramètres.
- L'appareil étant allumé et la porte ouverte, appuyer sur START (3) et le maintenir enfoncé (pendant au moins cinq secondes) jusqu'à ce que AS apparaisse sur l'écran.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur START (3) pendant cinq secondes lorsque la porte est ouverte.

### Retrait du filtre intégré

- Déplacez le bras de lavage et de rinçage perpendiculairement au bord de la porte (Fig. 7).
- Soulever chaque semi-filtre à l'aide de la poignée correspondante.

### Vider le lave-vaisselle

#### Appareils sans pompe de vidange

Éteignez le lave-vaisselle.

- Retirer le filtre intégré (Fig. 7A).
- Tirez et retirez le tube de trop-plein (Fig. 8B).
- Attendez que la cuve soit complètement vide.
- Si nécessaire, retirez le filtre de la cuve et nettoyez-le (Fig. 8C).

#### Appareils avec cycle de vidange (\*en option)

Le cas échéant, retirez le filtre intégré (Fig. 7).

- Le cas échéant, retirez le trop-plein en le tirant vers le haut (Fig. 9).
- Fermer la porte.
- Sélectionnez le cycle Dr. .

- Appuyez sur START (3) pour démarrer le cycle.
- Le lave-vaisselle effectue un cycle de vidange, y compris un cycle d'auto-nettoyage (\*lorsque cela est prévu), puis s'éteint.
- Si nécessaire, retirez le filtre de la cuve et nettoyez-le (Fig. 8C).

#### Arrêt du lave-vaisselle

- Appuyez sur ON/OFF (1), les segments centraux de l'AFFICHAGE (4) s'allument, indiquant que l'appareil est sous tension.


#### Régénération de la résine (\*option facultative)

Lorsque rEG clignote sur l'écran des appareils équipés d'un adoucisseur d'eau interne, vous devez effectuer un cycle de régénération pour rétablir le bon fonctionnement de l'adoucisseur d'eau interne. Procédez comme suit (Fig. 11) :

- Vider et nettoyer le lave-vaisselle.
- Retirez le filtre intégré et ouvrez le réservoir de sel dans la cuve.
- Verser 250 à 300 g de sel de régénération (grain de 1 ou 2 mm de sel de table sans additifs).
- Fermer le réservoir fixe.
- Assurez-vous que le trop-plein a été enlevé.
- Fermez la porte et mettez le lave-vaisselle en marche.
- Appuyer sur la touche (2) PROGRAM SELECT pour le cycle de régénération de la résine ; l'écran affiche rEG.
- Appuyez sur la touche START (3) pour démarrer un cycle.
- Le cycle de régénération dure environ 20 minutes.
- Lorsque le cycle est terminé, le lave-vaisselle s'éteint.

N.B. Ne pas éteindre le lave-vaisselle si le cycle de régénération est en cours.


#### Affichage d'informations

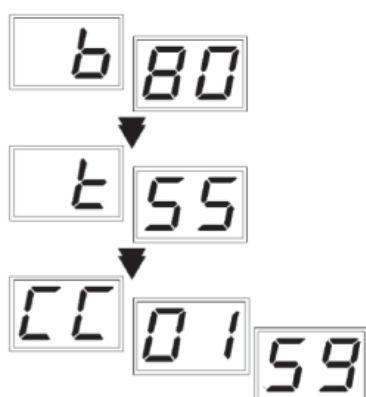

Le lave-vaisselle étant allumé, appuyez sur PROGRAM OPTION (2) pendant cinq secondes ; les informations suivantes s'affichent dans l'ordre :

- „t“ température de lavage
- „b“ température de rinçage
- „CC“ le nombre de cycles de lavage effectués pendant la durée de vie du lave-vaisselle.

#### Liste des messages consultables

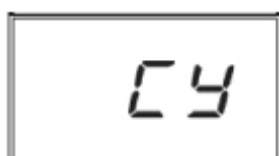


Nombre de cycles effectués



Porte ouverte



Température de rinçage

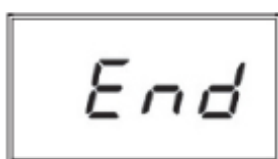

Fin du cycle



Démarrage automatique activé



Température de lavage



Lavage long (6 minutes)



Nettoie la chambre de lavage et vidange la cuve et la chaudière



Programme de lavage court



Cycle de décharge



Programme de lavage standard



Programme de lavage long

#### Fin de la journée de travail

- Videz toujours le lave-vaisselle à la fin de la journée, comme indiqué dans la section Vidange du lave-vaisselle.
- Couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur principal et fermer le robinet d'eau externe.
- Effectuer l'entretien et le nettoyage de routine de l'appareil comme décrit dans la section Entretien.
- Si possible, laissez la porte entrouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'appareil.

#### ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien, vidangez l'eau, coupez l'alimentation électrique et fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Ne pas utiliser d'eau sous pression - cela pourrait endommager l'équipement électrique.

Lorsque qu'il fait froid, nettoyez uniquement le corps de la machine, et uniquement avec des produits spécialement conçus pour l'acier.

Si un risque de formation de glace existe, vidangez l'eau du chauffe-eau et de la pompe de lavage.

#### Nettoyage

Pour que l'équipement reste en bon état de fonctionnement, il doit être entretenu régulièrement, comme

expliqué ci-dessous.

Nous recommandons des traitements d'assainissement réguliers à l'aide de produits commerciaux non corrosifs appropriés.

## Nettoyage de l'unité de filtration

Effectuez ce nettoyage à la fin de la journée ou lorsque vous constatez que les filtres sont sales :

1. Retirer et nettoyer les paniers.
2. Videz la cuve comme expliqué dans la section „Vidange de l'équipement“.
3. Retirer et nettoyer soigneusement tous les filtres.
4. Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer la cuve.
5. Une fois le nettoyage terminé, remettez en place toutes les pièces retirées.

## Nettoyage des bras

Les bras de lavage et de rinçage sont facilement amovibles pour nettoyer leurs buses et éviter qu'elles ne se bouchent ou ne durcissent.

Procéder comme suit (Fig. 10) :

- Retirez les bras en libérant l'accessoire à fixation rapide.
- Lavez toutes les pièces à l'eau courante et nettoyez soigneusement les buses à l'aide d'un cure-dent ou d'un outil pointu si nécessaire.
- Nettoyez les axes de pivotement des bras à l'intérieur de la machine et lavez et rincez la zone d'éjection à l'eau.
- Remonter les bras et vérifier qu'ils tournent librement.

## AUTODIAGNOSTIC

La machine est équipée d'un système d'autodiagnostic qui détecte et signale un certain nombre d'anomalies.

| Code | Description et solutions possibles                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er01 | Absence de rinçage. Le cycle de rinçage ne s'est pas terminé correctement. Vérifiez que les buses de rinçage sont propres.                                                                                                                                                                   |
| Er02 | Absence de vidange. L'eau n'a pas été évacuée ou la vidange est incorrecte. Vérifiez que le tuyau de vidange n'est ni plié ni écrasé et que le siphon ainsi que les filtres ne sont pas obstrués. Sur les machines équipées d'un trop-plein, retirez-le avant de lancer le cycle de vidange. |
| Er03 | Erreur de rétablissement de la température de rinçage. La température du surchauffeur (boiler) n'a pas atteint la valeur définie dans le temps prévu pendant le cycle de lavage. Éteignez la machine, rallumez-la, puis lancez un nouveau cycle.                                             |
| Er04 | Erreur de remplissage de la cuve. Vérifiez que les raccordements d'eau sont corrects et que le robinet d'alimentation est ouvert. Si prévu, vérifiez également la présence du trop-plein. Éteignez le lave-vaisselle, rallumez-le et recommencez le remplissage.                             |
| Er05 | Défaut de sonde de température de cuve (circuit ouvert). La machine ne détecte pas la température de la cuve. Éteignez puis rallumez la machine.                                                                                                                                             |
| Er06 | Défaut de sonde de température de cuve (court-circuit). La machine ne détecte pas la température de la cuve. Éteignez puis rallumez la machine.                                                                                                                                              |
| Er07 | Défaut de sonde de température du surchauffeur (circuit ouvert). La machine ne détecte pas la température du surchauffeur. Éteignez puis rallumez la machine.                                                                                                                                |
| Er08 | Défaut de sonde de température du surchauffeur (court-circuit). La machine ne détecte pas la température du surchauffeur. Éteignez puis rallumez la machine.                                                                                                                                 |
| Er09 | Temps de remplissage du surchauffeur dépassé. Le surchauffeur n'est pas rempli. Impossible d'effectuer le cycle de rinçage. Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert. Éteignez puis rallumez la machine et lancez un nouveau cycle.                                                          |
| Er21 | Rinçage insuffisant. Le volume d'eau de rinçage requis n'a pas été distribué. Vérifiez que les buses de rinçage sont propres. Cette erreur ne bloque pas la machine.                                                                                                                         |
| Er22 | Erreur de rétablissement de la température de cuve. La température de la cuve n'a pas atteint la valeur définie dans le temps prévu pendant le cycle de lavage. Éteignez puis rallumez la machine et lancez un nouveau cycle.                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er25                                                                                                                                                                                                             |      | Lancer une régénération externe. Le volume d'eau programmé pour l'équipement externe de traitement de l'eau a été atteint. Cette erreur n'empêche pas le fonctionnement du lave-vaisselle. Le message peut être réinitialisé depuis le menu des paramètres (menu 12).                    |
|                                                                                                                                                                                                                  | ErSF | Sécurité électromécanique. Le thermostat de sécurité du surchauffeur ou de la cuve s'est déclenché, ou le pressostat de sécurité de la cuve est intervenu.                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                  | ErSL | Pressostat de sécurité. Niveau d'eau incorrect dans la cuve.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  | Erb  | Température excessive du surchauffeur. Défaillance probable du contacteur (relais) de chauffage.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                  | Ert  | Température excessive de la cuve. Défaillance probable du contacteur (relais) de chauffage.                                                                                                                                                                                              |
| drt                                                                                                                                                                                                              |      | Filtre encrassé. Niveau d'eau incorrect dans la cuve dû à un filtre sale ou à un trop-plein mal installé.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Code                                                                                                                                                                                                             |      | Description et solutions possibles                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ErSI                                                                                                                                                                                                             |      | Erreur de sécurité de l'alimentation. Erreur critique. Contactez un centre de service technique agréé                                                                                                                                                                                    |
| Er98                                                                                                                                                                                                             |      | Erreur de démarrage progressif (Soft Start). Contactez un centre de service technique agréé.                                                                                                                                                                                             |
| NO SALT                                                                                                                                                                                                          |      | Absence de sel. Pour les lave-vaisselle équipés d'un adoucisseur, ajoutez du sel régénérant.                                                                                                                                                                                             |
| NO DT                                                                                                                                                                                                            |      | Absence de détergent. Ajoutez du détergent dans le réservoir d'amorçage.                                                                                                                                                                                                                 |
| NO BL                                                                                                                                                                                                            |      | Absence de liquide de rinçage. Ajoutez du liquide de rinçage dans le réservoir d'amorçage.                                                                                                                                                                                               |
| SERV                                                                                                                                                                                                             |      | Entretien requis. Une opération de maintenance générale est nécessaire, si elle est programmée.                                                                                                                                                                                          |
| REG ON                                                                                                                                                                                                           |      | Régénération en cours. Le cycle de régénération de l'adoucisseur est en cours.                                                                                                                                                                                                           |
| REG REQ                                                                                                                                                                                                          |      | Régénération requise. Lancez une régénération si elle n'est pas programmée automatiquement.                                                                                                                                                                                              |
| Er27                                                                                                                                                                                                             |      | Erreur de montée en température du surchauffeur. Le surchauffeur ne chauffe pas correctement.                                                                                                                                                                                            |
| Er28                                                                                                                                                                                                             |      | Erreur de montée en température de la cuve. La cuve ne chauffe pas correctement.                                                                                                                                                                                                         |
| Er99                                                                                                                                                                                                             |      | Erreur de communication avec la carte auxiliaire. La communication avec la carte électronique auxiliaire est incorrecte.                                                                                                                                                                 |
| Er30                                                                                                                                                                                                             |      | Erreur d'ouverture automatique. Sur les lave-vaisselle à capot avec ouverture automatique, le système d'ouverture ne fonctionne pas correctement. Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche l'ouverture du capot. Si le problème persiste, contactez un centre de service technique agréé.    |
| Er31                                                                                                                                                                                                             |      | Erreur de fermeture automatique. Sur les lave-vaisselle à capot avec ouverture automatique, le système de fermeture ne fonctionne pas correctement. Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la fermeture du capot. Si le problème persiste, contactez un centre de service technique agréé. |
| Er33                                                                                                                                                                                                             |      | Pression minimale de l'osmoseur. Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert.                                                                                                                                                                                                               |
| Er34                                                                                                                                                                                                             |      | Perte d'eau de l'osmoseur. Coupez l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau du lave-vaisselle, puis contactez un centre de service technique agréé.                                                                                                                                   |
| Er35                                                                                                                                                                                                             |      | Erreur de conductivité de l'osmoseur. Le système d'osmose ne fonctionne pas correctement. Contactez un centre de service technique agréé.                                                                                                                                                |
| Er36                                                                                                                                                                                                             |      | Filtre de l'osmoseur. Le filtre de l'osmoseur doit être remplacé. Contactez un centre de service technique agréé.                                                                                                                                                                        |
| Er37                                                                                                                                                                                                             |      | Temps de chauffe du surchauffeur dépassé. La résistance de chauffage de l'eau de rinçage ne fonctionne pas correctement. Contactez un centre de service technique agréé.                                                                                                                 |
| Er38                                                                                                                                                                                                             |      | Temps de chauffe de la cuve dépassé. La résistance de chauffage de l'eau de lavage ne fonctionne pas correctement. Contactez un centre de service technique agréé.                                                                                                                       |
| Er39                                                                                                                                                                                                             |      | Pressostat du surchauffeur défectueux.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Er40                                                                                                                                                                                                             |      | Pressostat de la cuve défectueux.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L'extinction puis le redémarrage du lave-vaisselle réinitialisent les messages d'erreur. Si le problème persiste après avoir suivi les instructions ci-dessus, contactez un centre de service après-vente agréé. |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## PARAMÈTRES

Les paramètres suivants ne doivent être configurés que par un technicien qualifié.

Les paramètres suivants peuvent être réglés pendant l'installation après avoir accédé au menu Paramètres de la manière suivante :

- L'appareil est en mode veille avec la porte ouverte.
- Appuyez simultanément sur les touches 1 et 3 (MARCHE/ARRÊT et START) pendant 5 secondes pour entrer la clé CH 12 (utilisez les boutons 3 et 4 pour modifier le paramètre, et le bouton 1 pour confirmer).

- Ensuite, appuyez sur le bouton (1) MARCHE/ARRÊT) plusieurs fois pour parcourir les titres suivants, permettant l'activation et/ou leur modification à l'aide des boutons (3) et (4) (le paramètre modifié est enregistré sans confirmation). La liste des paramètres peut varier en fonction du modèle du lave-vaisselle.

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Langue                                   | Choix de la langue                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | Température de la chaudière              | Réglage de la température de la chaudière pour les programmes. Pour les versions avec chaudière atmosphérique (pompe de rinçage), il existe des réglages différents pour chaque programme (b1 - b2 - b3). |
|                                                                                                                                                                                              | Température du réservoir                 | Contrôle de la température du bain pour les programmes. Les versions avec pompe de rinçage ont des réglages différents pour chaque programme individuel (t1 - t2 - t3).                                   |
|                                                                                                                                                                                              | ThermoStop                               | Active la fonction Thermostop, qui garantit une température de rinçage correcte.                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                              | Économie d'énergie                       | Active la fonction d'économie d'énergie, qui permet de réaliser des économies d'énergie lorsque le lave-vaisselle est allumé mais non utilisé.                                                            |
|                                                                                                                                                                                              | Pompe de détergent                       | Commande manuelle du distributeur de détergent.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              | Pompe de rinçage auxiliaire              | Commande manuelle du distributeur de produit de rinçage.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | Rinçage manuel                           | Commande manuelle de la pompe de rinçage                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | Dosage du détergent                      | Temps de dosage du détergent.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                              | Dosage du produit de rinçage             | Temps de dosage du produit de rinçage.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                            | Dureté de l'eau                          | Réglage de la dureté de l'eau entrante (lave-vaisselle avec adoucisseur d'eau) : entrez les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            | Pompe de vidange                         | Activation manuelle de la pompe de vidange.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                            | Auto-activation du démarrage automatique | Activer automatiquement le démarrage automatique.                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                            | Compteur de cycles                       | Compteur de cycles.                                                                                                                                                                                       |
| Une fois que tous les paramètres nécessaires ont été réglés, il suffit d'appuyer sur le bouton 1 et de le maintenir enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que les tirets apparaissent pour quitter le système et enregistrer toutes les modifications dans la mémoire. |                                          |                                                                                                                                                                                                           |

### Réglage de la dureté de l'eau pour l'adoucisseur d'eau intégré

Réglez le niveau de dureté de l'eau entrante dH dans le menu Paramètres, en suivant les données du tableau ci-dessous:

| Dureté mesurée |         | dH     |
|----------------|---------|--------|
| °fr            | dGH     | Nombre |
| 0 ÷ 20         | 0 ÷ 11  | 1      |
| 21 ÷ 25        | 12 ÷ 14 | 2      |
| 26 ÷ 30        | 15 ÷ 17 | 3      |
| 31 ÷ 35        | 17 ÷ 20 | 4      |
| 36 ÷ 40        | 20 ÷ 22 | 5      |
| 41 ÷ 45        | 23 ÷ 25 | 6      |
| 46 ÷ 50        | 26 ÷ 28 | 7      |
| 51 ÷ 55        | 29 ÷ 31 | 8      |
| 56 ÷ 60        | 31 ÷ 34 | 9      |

## 9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est recommandé de faire vérifier l'appareil par un service professionnel au moins une fois par an. Toutes les interventions sur l'appareil ne peuvent être effectuées que par une personne qualifiée et autorisée à effectuer de telles actions. **ATTENTION !** L'appareil ne doit pas être nettoyé avec de l'eau directe ou sous pression. Nettoyez l'appareil quotidiennement. Un entretien quotidien prolonge la durée de vie et l'efficacité de l'appareil. Toujours couper l'alimentation principale de l'appareil avant de le nettoyer. Lavez les parties en inox avec un chiffon humide et du détergent sans particules abrasives et séchez-les soigneusement. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs. Attention ! Avant d'utiliser l'appareil, il est nécessaire de retirer les films protecteurs de toute la surface, puis de le laver soigneusement avec de l'eau et du détergent à vaisselle, puis essuyez-le avec un chiffon humide. **AVERTISSEMENT** La garantie ne couvre pas les pièces d'usure soumises à l'usure normale (joints en caoutchouc, ampoules, pièces en verre et en plastique, etc.). La garantie ne s'applique pas non plus à l'appareil si l'installation n'a pas été effectuée conformément au manuel – par un technicien autorisé et selon les normes applicables, et si l'appareil a été manipulé de manière incorrecte (interventions internes, etc.) ou utilisé par du personnel non formé et en contradiction avec les instructions d'utilisation. De plus, la garantie ne couvre pas les dommages causés par des influences naturelles ou toute autre intervention extérieure. **Un contrôle par un service agréé est nécessaire 2 fois par an. Les emballages de transport et l'appareil en fin de vie doivent être remis au recyclage, conformément aux réglementations relatives à la gestion des déchets et des déchets dangereux.**